Philips GoGear MP3 player



SA3RGA02 SA3RGA04 SA3RGA08


Quick start guide

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Unpack

打开包装 แกะกล่องผลิตภัณฑ์ 打開包裝 Sáquelo de la caja



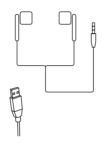












1 Install Philips Songbird 等数 Instalación

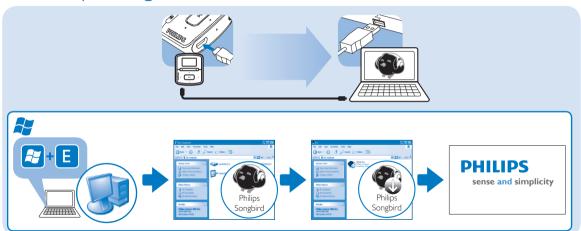



sa3rga_qsg_93 97. indd 3-4 23/02/2011 12:54:12

2 Sync



同步 Sincronización

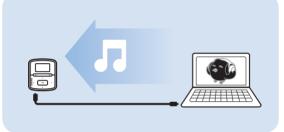

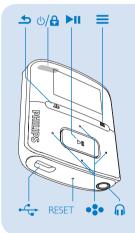

Press and hold to switch on/off; press to lock/ unlock | 按住以打开/关闭;按下以锁定/解除锁 定 | 按住以開啟/關閉;按住以鎖定/解除鎖定 | กดค้างเพื่อเปิด/ปิด; กดเพื่อล็อค/ ปลดล็อค | Manténgalo pulsado para encender/apagar el dispositivo; púlselo para bloquearlo/desbloquearlo

Select options; start/pause/resume play | 选择选 项; 开始/暂停/继续播放 | 選擇選項;開始/暫 停/恢復播放 | เลือกตัวเลือก; เริ่ม/หยดขั่วคราว/กลับไปเล่นต่อ Seleccionar opciones; iniciar/pausar/reanudar la reproducción

• • / • • •

Scroll up/down; on the play screen, increase/decrease the volume I 在播放屏幕上向上/向下滚动,提高/降低音量 | 向上/向下捲動; 於播放屏幕上提高/降低音量 | เลื่อนขึ้น/ลง; บนหน้าจอ, เพิ่ม/ลดระดับเสียง | Desplazarse hacia arriba/hacia abajo; en la pantalla de reproducción, aumentar/disminuir el volumen

View the options menu | 查看选项菜单 | 檢視選項功能表 | ภูเมนูตัวเลือก | Ver el menú de opciones

Back one level; press and hold to return to Home screen | 返 回一级;按住返回主屏幕 | 返回上一級;按住以返回主屏幕 | ย้อนกลับหนึ่งระดับ; กดค้างเพื่อย้อนกลับไปที่หน้าจอหลัก | Retroceder un nivel; manténgalo pulsado para volver a la pantalla de inicio

Press to start, pause, or resume play | 按下开始、暂 停或继续播放 | 按下以開始、暫停或恢復播放。 กดเพื่อเริ่ม, หยดชั่วคราวหรือกลับไปเล่นต่อ | Púlselo para iniciar, pausar o reanudar la reproducción

On the play screen, press to skip songs; press and hold to fast forward or rewind. | 在播放屏幕上,按下跳过歌曲;按住 快进或快退。 | 於主屏幕按 下可跳渦歌曲;按住以 倒帶或快淮。 | ในหน้าจอการเล่น, กดเพื่อข้ามเพลง; กดค้าง เพื่อ เดินหน้าหรือย้อนกลับอย่างรวดเร็ว | En la pantalla de reproducción, púlselo para saltar canciones; manténgalo pulsado para avanzar o retroceder rápidamente.

On the play screen, press = > [Play mode] > [Play music from...] to play from current artist, album or genre. | 在播放屏幕上,按 ≡ > [播放模式] > [音乐来源于…] 从当前 播放列表、专辑或流派中播放。 | 在播放畫面上,按下 ≡ > [播放模式] > [音樂來 源…] 從現在的歌手,專輯或類別播放。 | บนหน้าการจอเล่น, กด ➡ > [โหมดเล่น] > [เล่นเพลงจาก...] เพื่อเล่นเพลงจากศิลปินปัจจุบัน, อัลบั้มหรือแนวเพลง | En la pantalla de reproducción, pulse = > [Modo de reproducción] > [Reproducir música de...] para reproducir el artista, álbum o género actual.

Press to start play, or mute/unmute. | 按下开始播放 或静音/取消静音。 | 按下以開始播放,或啟動 / 解 除靜音。 | กดเพื่อเริ่มเลน, หรือปิดเสียง/เปิดเสียง | Púlselo para iniciar la reproducción o para activar/desactivar el sonido.

On the play screen, press to select presets; press and hold to search for stations. 在播放屏幕上,按下选 择预设电台:按住搜索电台。| 在播放屏幕上,按下以選擇選項:按住以搜尋電台。| ในหนาจอการเลน ก ดเพื่อเลือกจากนี้ทั้งใจส่วนหน้า คดค้าง เพื่อคนหาสถานี | En la pantalla de reproducción, pulse para seleccionar presintonías; mantenga pulsado para buscar emisoras.

On the play screen, press to adjust volume. | 在播放屏幕 ▶,按下调节音量。 | 在播放畫面 | ,按下以調較音量。 | บนหน้าจอการเล่น, กดเพื่อปรับระดับเสียง | En la pantalla de reproducción, púlselo para ajustar el volumen.

The feature of FM radio is available with some versions. | FM 收音机的功能适用于部分版本。 | 部份版本有 FM 收音機功能。 | คุณสมมัติของวิทยุ FM มีพร้อมใช้กับมางเวลร์ขัน | La función de radio FM está disponible en algunas versiones.

sa3rga gsg 93 97. indd 6-10 23/02/2011 12:54:13

Help

帮助 %(1) 説明 Ayuda

Device does not power on 」设备未启动 | 裝置尚未啟動 | อุปกรณ์ ใม่ทำงาน | El dispositivo no se enciende



See **support information** in the user manual for more | 详情请参阅用户 手册中的支持信息 | 請參閱用戶手冊中的支援資訊以了解更多 | จูเพิ่มเดิม ขอมูลการสนับสมุน ในผู้มีผู้มีผู้เปล่าหวับ | Consulte la **información de asistencia** en el manual del usuario para obtener más detalles

11





All rights reserved.

www.philips.com

Specifications are subject to change without notice.

Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners © 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.





Printed in China SA3RGA_93 97_QSG_V1.3 wk11083

sa3rga qsg 93 97.indd

12

23/02/2011

12:54:13